



## KRÄUSELFUß

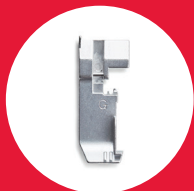

### So entfernen Sie den Kräuselfuß:

1. Nadeln und Nähfuß anheben.
2. Drücken Sie den Hebel auf der Rückseite des Fußhalters. Der Nähfuß löst sich.

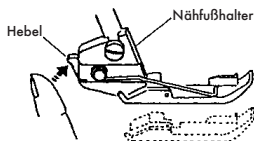

Fadenspannungen: 3

\* Stichlänge: 3 - 4

Differential: 1.5 - 2.25

Obermesser: Aktiv

Nähfuß: Kräuselfuß

Stichfinger: N

Schieber für Untergreifer Vorspannung: \*STD

**\*Nur für  
Maschinen  
mit diesen  
Funktionen**

### Maschinen Einstellungen:


Stellen Sie die Fadenspannung für einen 2-Nadel und 4-fädigen Overlockstich ein. Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

## KRÄUSELFUß

Verwenden Sie dieses Zubehör für Rüschen und Kräuseleffekte.

### So bringen Sie den Kräuselfuß an:

1. Platzieren Sie den Nähfuß mit dem Steg unter dem Nähfußhalter.
2. Senken Sie den Nähfußhalter ab, der Fuß klickt ein.
3. Heben Sie den Nähfußheber wieder an, um sicherzustellen, dass der Nähfuß eingerastet ist.

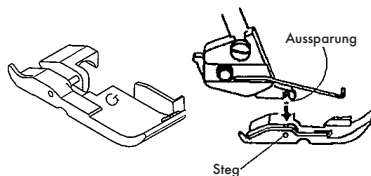

## KRÄUSELFUß AUFSATZ



### Maschinen Einstellung:


Stellen Sie die Maschine auf einen 2-Nadel und 4-fädigen Overlockstich ein. Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

## KRÄUSELFUß AUFSATZ


Verwenden Sie dieses Zubehör, um Stoff in einem Arbeitsgang zu kräuseln, zum Beispiel beim Nähen von Bekleidung oder auch für dekorative Nähprojekte.

### So befestigen Sie den Kräuselfuß Aufsatz:

1. Öffnen Sie die Seitenabdeckung.
2. Lösen Sie die Befestigungsschraube. Drehen Sie den Arm des Kräuselauflages in Ihre Richtung. Setzen Sie den Befestigungsarm auf die Befestigungsschraube und schieben Sie ihn bis zum Anschlag nach links. Befestigungsschraube wieder festziehen.
3. Stellen Sie den Transporteur auf die höchste Position, indem Sie das Handrad in Ihre Richtung drehen.
4. Lösen Sie die Rändelschraube. Drehen Sie den Arm und platzieren Sie ihn über den Transporteur. Ziehen Sie die Rändelschraube an.

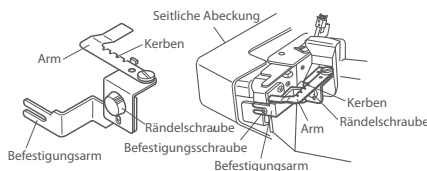

**Hinweis:** Wenn der Kräuselauflage angebracht ist, kann die Greiferabdeckung nicht geöffnet werden. Entfernen Sie den Aufsatz, um die Greiferabdeckung zu öffnen.

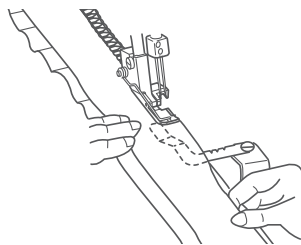

## Nähen:

Legen Sie zwei Stoffteile rechts auf rechts. Der untere Stoff wird gekräuselt, schneiden Sie den unteren Stoff also doppelt so lang wie den oberen Stoff. Nähen Sie ein Probestück. (Die Menge der Kräuselungen hängt von der Art des Stoffes und der verwendeten Differentialeinstellung ab.)



1. Stellen Sie den Differentialtransport auf 1 und drehen Sie den Arm heraus. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß und nähen Sie 2 oder 3 Stiche (ohne den Arm zwischen den Stoffen zu positionieren.)
2. Drehen Sie am Handrad bis die Nadel in den Stoff einstecken. Heben Sie den Nähfuß an.
3. Stellen Sie den Differentialtransport wie gewünscht ein (auf 2) und bringen Sie den Arm zwischen die Stoffe. Senken Sie den Nähfuß und nähen Sie.
4. Nähen Sie während Sie die beiden Stofflagen führen.

**Hinweis:** Wenn Sie die verbleibende Naht nicht kräuseln wollen, stoppen Sie mit nähen, versenken Sie die Nadel im Stoff, indem Sie das Handrad auf sich zu drehen. Drehen Sie den Arm in Ihre Richtung. Stellen Sie den Differentialtransport auf 1 und nähen Sie weiter.  
\*Die Kerben am Arm dienen als Maß.

### Fadenspannungen:

Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer
3	3	3	3

Stichlänge: 3-4

Differential:

Nähfuß: Kräuselfuß

Obermesser: Aktiv

Stichfinger: N

## BLINDSTICHFUß



### Maschinen Einstellungen:


Stellen Sie die Fadenspannung für einen 1-Nadel und 3-fädigen Overlockstich ein. (Verwenden Sie die rechte Nadel) Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

## BLINDSTICHFUß

Mit dem Blindstichfuß können Sie für festere Stoffe, wie Hosen oder Röcke, Walkjacken, einen Blindsaum nähen. Schnittkanten werden gesichert und gleichzeitig wird die Naht erstellt.

### Nähen:


1. Bringen Sie den Blindstichfuß an.
2. Legen Sie die benötigte Nahtgabe und bügeln Sie sie. Legen Sie den Umbruch unter den Stoff.

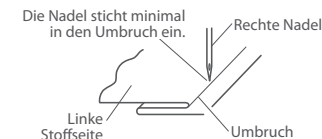


# UTILITY KIT GUIDE

## Amber Air S | 400


- Legen Sie den Stoff mit der linken Seite nach oben. Der Umbruch ist links von der Stoffführung.

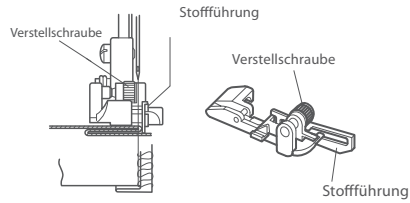

- Drehen Sie die Verstellschraube solange, bis die Nadel nur minimal in den Umbruch einsteht.

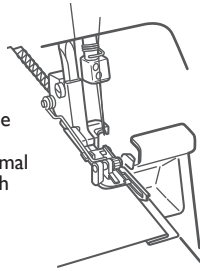

- Nähen Sie den Saum und achten Sie darauf, dass die Nadel die Kante des Saums erfasst.
- Legen Sie den Saum zurück und bügeln Sie ihn.

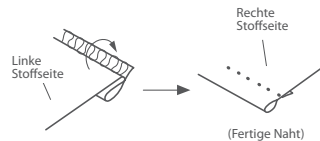

### Fadenspannungen:

Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer
-	3	3	3

Stichlänge: 3-4  
Differential: 1.0  
Obermesser: Aktiv  
Stichfinger: N

## GUMMIBAND AUFSATZ



### Maschinen Einstellung:

Stellen Sie die Fadenspannung für einen 2-Nadel und 4-fädigen Overlockstich ein. Weitere Informationen zur Einstellung des Stiches entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.


## GUMMIBANDAUF SATZ

Verwenden Sie dieses Zubehör, um schmales Gummiband an Dessous, dehnbaren Stoffen oder Webstoffen anzubringen. Die Halteplatte stellt sicher, dass sich das Gummiband in der richtigen Position befindet, und die Rändelschraubeneinstellung sorgt für die Dehnung.

### So stellen Sie den Gummibandaufsatz ein:


Sie können Gummiband von 3,5 mm - 8 mm Breite verwenden.

- Öffnen Sie die Seitenabdeckung und lösen Sie die Befestigungsschraube.
- Setzen Sie die Befestigungsplatte auf die Befestigungsschraube. (Richten Sie die Unterstü tzungsplatte mit der Stichplatte aus.)
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube an.
- Legen Sie das Gummiband auf die Unterstü tzungsplatte. (Passen Sie die rechte Kante des Gummibandes an der Markierung der Unterstü tzungsplatte an.) Ziehen Sie ca. 5 cm Gummiband nach hinten.

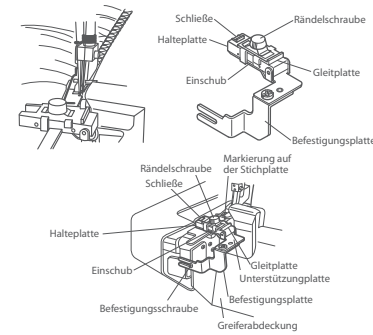

- Schließen Sie die Halteplatte und sichern Sie das Ende mit der SchlieÙe. Passen Sie die Gleitplatte an die Breite des Gummibandes an.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gummiband nicht vom Messer geschnitten wird.

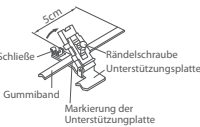

Schließen Sie die seitliche Abdeckung.

**Hinweis:** Wenn der Gummibandaufsatz an der Maschine angebracht ist, kann die Greiferabdeckung nicht geöffnet werden. Entfernen Sie den Aufsatz, um die Greiferabdeckung zu öffnen.

### Nähen:

- Legen Sie den Stoff mit der linken Seite nach oben unter das Gummiband und unter den Nähfuß.
- Nähen Sie Stoff und Gummiband aufeinander. Für beste Ergebnisse passen Sie durch Drehen der Rändelschraube die Dehnung des Gummibandes an.  
- im Uhrzeigersinn erhöhen Sie die Dehnung  
- Gegen den Uhrzeigersinn verringern Sie die Dehnung


### Fadenspannungen:

Linke Nadel	Rechte Nadel	Obergreifer	Untergreifer
3	3	3	3

Stichlänge: 4  
Differential: 1.0  
Nähfuß: Standard

Obermesser: Aktiv  
Stichfinger: N

## STOFFFÜHRUNG

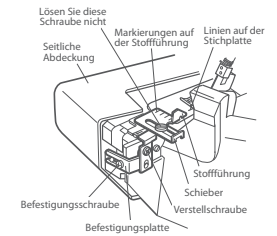

**Hinweis:** Um die Greiferabdeckung zu öffnen, wenn die Stoffführung angebracht ist, schieben Sie die Führungsplatte in die äußerste linke Position.

## STOFFFÜHRUNG So bringen Sie die Stoffführung an:

- Öffnen Sie die Seitenabdeckung.
- Lösen Sie die Befestigungsschraube. Schieben Sie die Befestigungsplatte an der Befestigungsschraube bis zum Anschlag nach links. Befestigungsschraube wieder festziehen.
- Lösen Sie die Verstellschraube und positionieren Sie die Stoffführung über der Stichplatte. Verstellschraube festziehen.
- Schließen Sie die Seitenabdeckung.

**So verwenden Sie die Stoffführung:** Schieben Sie die Stoffführung für den gewünschten Abstand in die gewünschte Position, um die Stoffkante in einem gleichmäßigem Abstand zu führen.

- Sie können die Stoffführung ohne Benutzung des Messers, für gleichmäßige Nahtabstände verwenden. Ideal für Flatlocknähte.
- Verwenden Sie das Messer mit, dann nähen oder versäubern Sie Stoff mit einer gleichmäßigen Schnittbreite.